

פין פלסטיק לביטול לחצן 12842

מק"ט: 12852

תיאור

פין (מפתח) איפוס חלופי מפלסטיק שקוף ללחצן הניפוץ הירוק כולל תאורה, מק"ט 12842. הפין מחזיר את הלחצן למצב המתנה לאחר הפעלה, ומשמש גם לשחרור תפסי המארז בזמן ההתקנה. בערכה: פין, 2 ברגים וחותם פלסטיק (אזיקון).

מאפיינים


- איפוס: מכניסים את הפין לחריץ המפתח בתחתית חזית הלחצן ושולפים אותו כשהחיווי הופך מאדום לירוק
- התקנה: דוחפים את הפין בין חלקי המארז כדי לשחרר את התפסים ביניהם
- לפני פתיחת החזית והמכסה האמצעי יש ללחוץ על הלוחית עד שהחיווי הופך לאדום, כדי שהקפיץ לא יקפוץ החוצה
- ידיית אחיזה עגולה מחורצת למניעת החלקה, פלסטיק שקוף
- חותם הפלסטיק (אזיקון) משמש לקשירת המכסה השקוף לאחר ההתקנה, כדי שלא ייפתח
- אפשר להשאיר את הפין תלוי על הלחצן: משחילים את חותם הפלסטיק דרך החור שבקצה הפין ודרך החור שבזיז בתחתית הלחצן ללחצן 12844 מיועד פין נפרד – מק"ט 12854



לצפייה באתר לחץ כאן


מפרט טכני	פין פלסטיק לביטול לחצן 12842
דגם	12852
סוג המוצר	פין (מפתח) איפוס מפלסטיק – אביזר חלופי ללחצן ניפוץ
מתאים ל	לחצן ניפוץ ירוק כולל תאורה – מק"ט 12842
שימוש	- איפוס הלחצן ממצב הפעלה (חיווי אדום) למצב המתנה (חיווי ירוק) - שחרור תפסי המארז בזמן ההתקנה
חומר	פלסטיק
צבע	שקוף
ידיית אחיזה	עגולה, מחורצת – למניעת החלקה
תכולת הערכה	- פין איפוס 2 ברגים - חותם פלסטיק (אזיקון)

איפוס הלחצן עם הפין

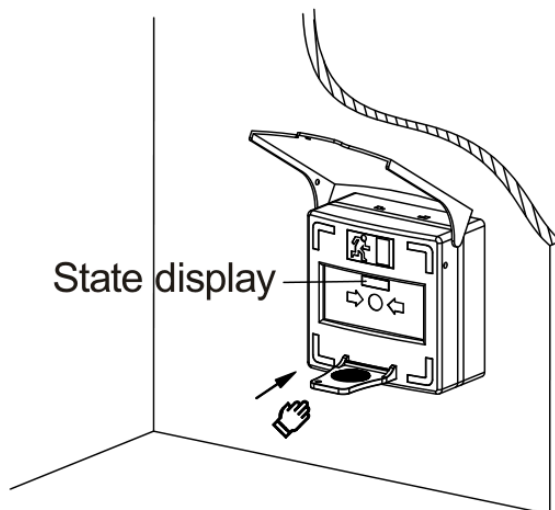

מכניסים את הפין לחרוץ המפתח בתחתית חזית הלחצן, ושולפים אותו כשהחיווי (State display) הופך לירוק.

שחרור תפסי המארז עם הפין

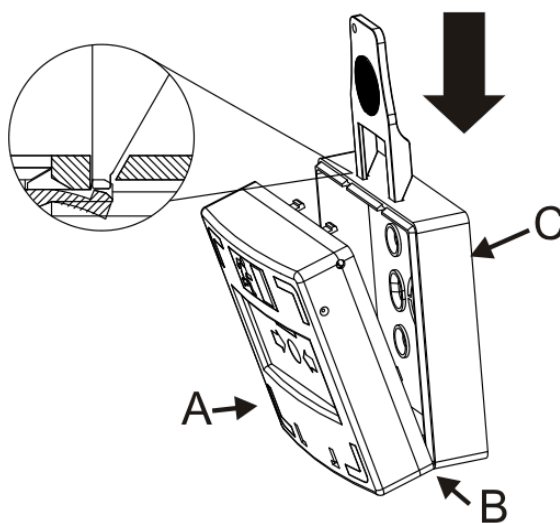

A – חזית, B – מכסה אמצעי, C – מכסה תחתון. דוחפים את הפין בין B ל-C כדי לשחרר את התפסים ביניהם (בהתקנה שקועה גם בין A ל-B).