

קליבר (חותך) סיבים אופטיים לפני היתוך

מק"ט: 13474

תיאור


קליבר לסיבים המיועד לחיתוך הסיב באופן שיהיה מוכן לפעולת ההיתוך
ברתכת הסיבים, מגיע בנרתיק קשיח





לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	קליבר (חותך) סיבים אופטיים לפני היתוך
זווית חיתוך	About 0.6°
אורך חיתוך	9-16 mm (Ø0.25) / 10-16 mm (Ø0.25)
סוג קוטר סיב	125 µm
סוג סיב מתאים	Ø 250 µm / Ø 900 µm
אורך חיי הסכין	About 48,000 times
טמפרטורת הפעלה אופטימלית	-40°C ~ +80°C
טמפרטורת אחסון אופטימלית	-40°C ~ +80°C
מידות	90 mm (W) × 62 mm (D) × 60 mm (H)
משקל	251 g

סקירת המוצר

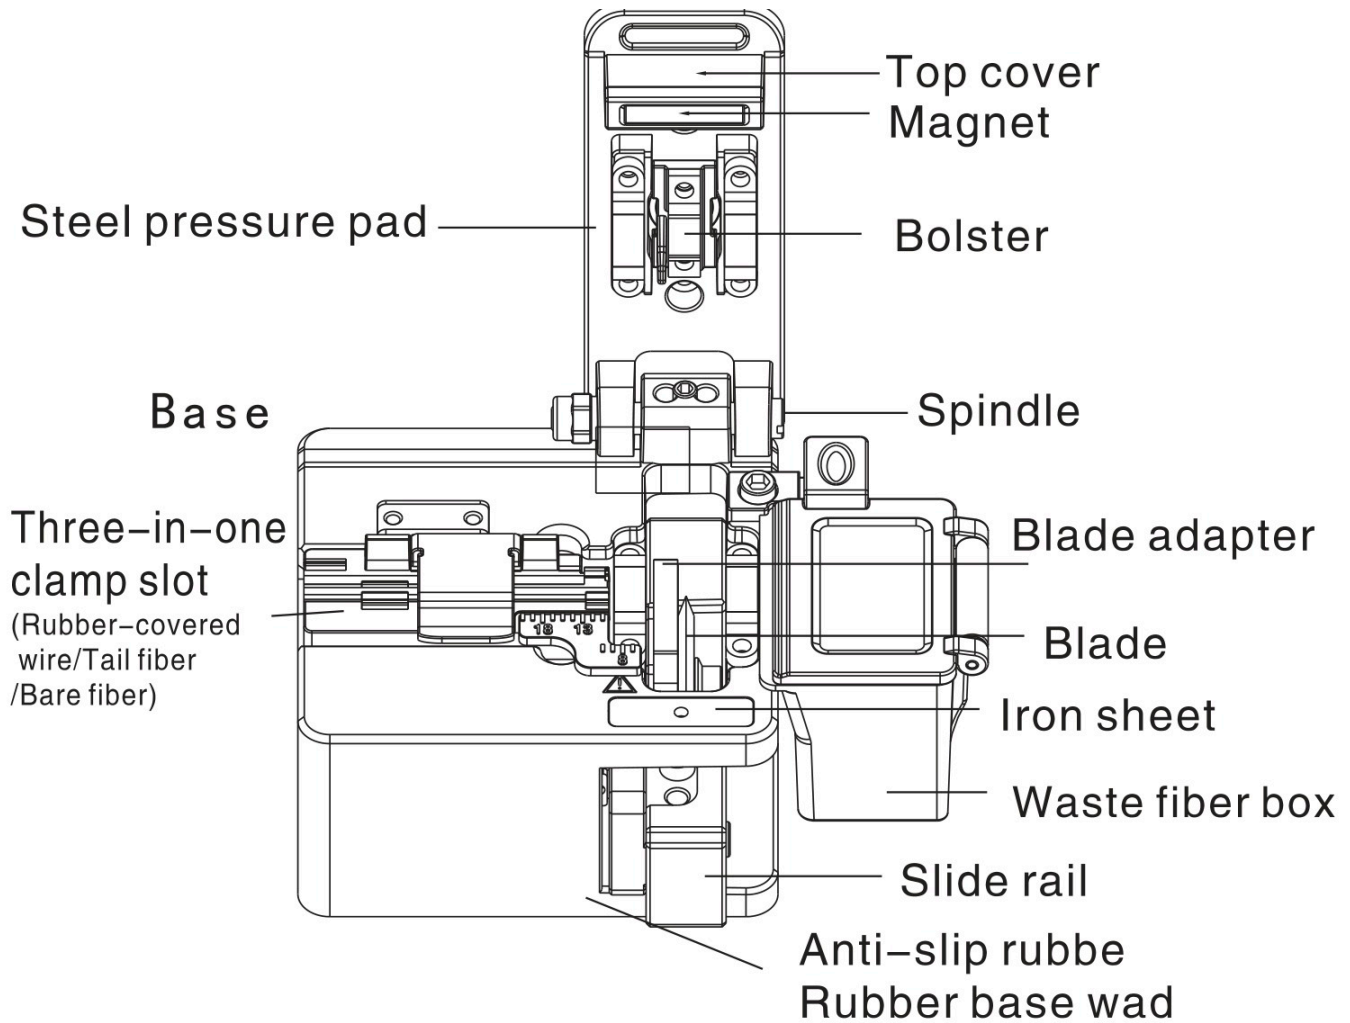

התייחסות לאיכות פני החיתוך

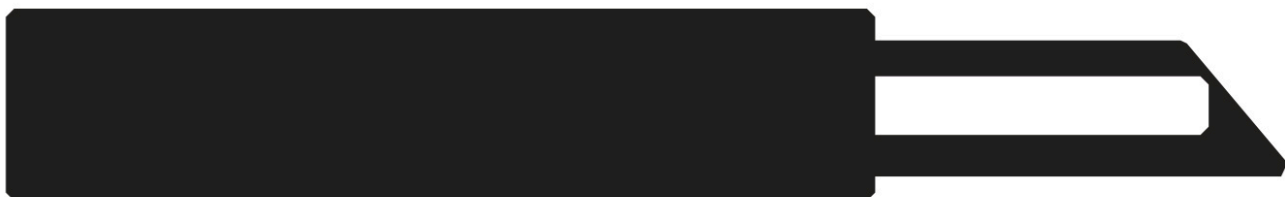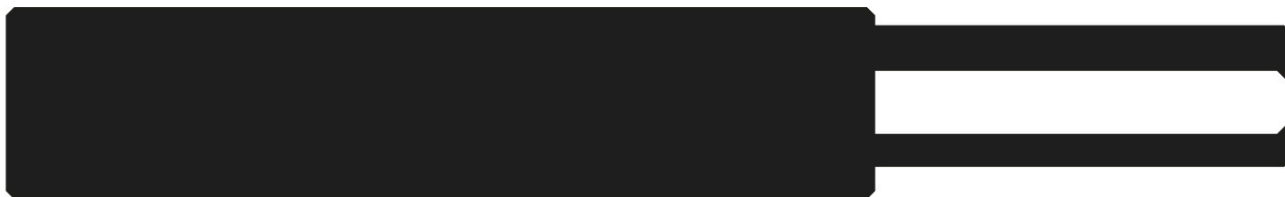

מקרא סימני החיתוך

לא תקין: קיימות בליטות על פני החיתוך.
לא תקין: קיימים פגמים על פני החיתוך.

תקין: פני החיתוך תקינים.
לא תקין: זווית פני החיתוך גדולה מהנדרש.



סיבות אפשריות לחיתוך לא תקין ופתרונות

קיימים גופים זרים על הסכין ועל רפידות הלחיצה העליונה והתחתונה: יש לנקות אותם במטוש ספוג אלכוהול.
קיימים חומרים זרים על הסיב האופטי, או שהציפוי לא הוסר במלואו: יש לנקות את הסיב החשוף.
הסכין נמצאת בשימוש מרובה או פגומה: יש לכוון את מיקום קצה החיתוך בסכין.

הסיב האופטי לא הונח בצורה ישרה על המלחציים: יש להניח את הסיב האופטי בצורה ישרה לחלוטין.
הסכין ממוקמת גבוה מהנדרש: יש לכוון את גובה הסכין ולהבטיח שהיא נוגעת בסיב האופטי כנדרש.

כיוון קצה החיתוך

Use a cotton swab to advance one scale forward

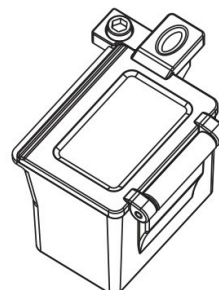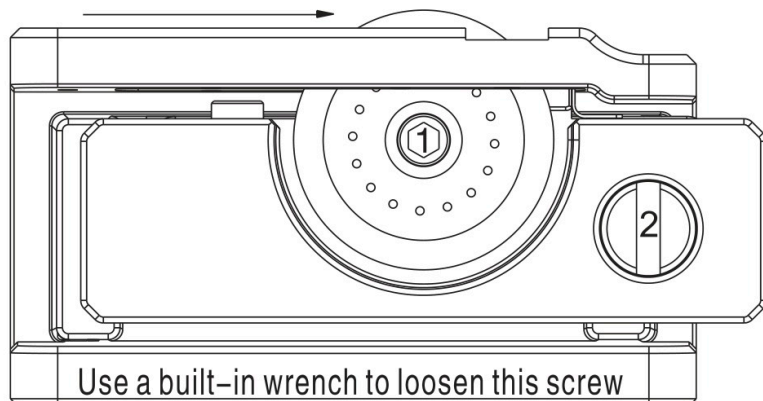

Waste fiber box


שלבי כיוון קצה החיתוך

ב. שחררו בעזרת מפתח אלן על ידי סיבוב נגד כיוון השעון.
ג. קדמו את קצה החיתוך הבא בעזרת מטוש צמר גפן והדקו את הבורג, כמתואר בתרשים.

אם נעשה שימוש מרובה בסכין, החיתוך עשוי להיות לא שלם או עם פגם, והסכין עשויה להתבלות אם התופעה נמשכת. במקרה זה יש לכוון את מיקום קצה החיתוך כלהלן:

א. הוציאו את תא פסולת הסיבים.

כיוון גובה הסכין והחלפתה

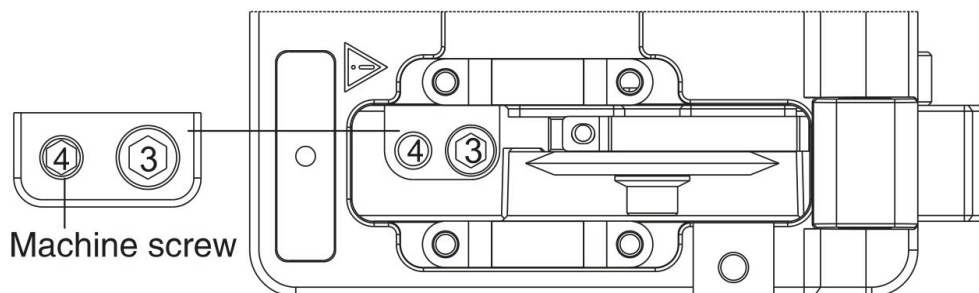

שלבי כיוון גובה הסכין והחלפתה

ג. להחלפת הסכין: הוציאו את תא פסולת הסיבים ושחררו את ① לצורך גישה להחלפת קצה החיתוך.

א. להגבהת הסכין: שחררו אותה נגד כיוון השעון בברגים ② ו-③, קדמו אותה בסקאלה אחת בכיוון השעון ב-④, והדקו בחזרה את בורג ③ ולאחריו את בורג ②.
ב. להורדת הסכין: שחררו את בורג ② נגד כיוון השעון, קדמו אותה בסקאלה אחת נגד כיוון השעון ב-④, ולאחר מכן הדקו את בורג ③ בכיוון השעון ולאחריו את בורג ②.

לתשומת לבכם

בכל מקרה של תקלה מכנית או תפעול חורג מהרגיל, הפסיקו להשתמש בקליבר הסיבים באופן מיידי. אין לפרק או לשנות את המכשיר. יש לפנות לשירות לאחר המכירה או ליצרן לתיקון.