

מיקרופון דש + משדר למקלט UHF-5X00-5M

מק"ט: 15245

תיאור

מיקרופון דש (לאוואלייר) קליפ, קל ונוח לחיבור בדש הבגד, כולל משדר על הגוף (Bodypack) לשימוש עם משפחת המקלטים האלחוטיים UHF-5X00-5M. מתחבר אלחוטית למקלט ועובד באופן רציף ואיכותי. הערכה כוללת את מיקרופון הדש, קליפ הצמדה, רוח-כיסוי (windscreen) וכבל.

מאפיינים

- מעגל תדר סינתיזה PLL בבקרת מיקרו-מחשב
- טווח UHF עם 100 ערוצים לבחירה, סנכרון תדר אוטומטי (SYNC) מול המקלט בלחיצה אחת
- שני מעגלי "Pilot Tone & noise Lock" למזעור הפרעות
- מעגל דחיסה מתקדם למניעת רעש
- משדר Bodypack (על הגוף) בגימור צבע מתכתי, עם תצוגה בתאורה כחולה ובקרת עוצמה
- קפסולה דינמית ברגישות גבוהה וטווח תדרים רחב לשחזור קול נאמן למקור
- מסך LCD במשדר מציג קבוצה, מספר ערוץ ומצב סוללה
- מתג הפעלה/השתקה: לחיצה ממושכת להדלקה/כיבוי, לחיצה קצרה להשתקה/ביטול השתקה
- בקרת רגישות (Gain) עולה/יורד במשדר
- טווח פעולה של 80 מטר (בקו ראייה)
- קליפ חגורה על המשדר



לצפייה באתר לחץ כאן

מיקרופון דש + משדר למקלט UHF-5X00-5M

מפרט טכני

15245

דגם

Lavalier microphone + bodypack transmitter

סוג

UHF-5100-5M / UHF-5200-5M / UHF-5400-5M (sold separately)

מקלטים תואמים

- Lavalier microphone
- Mounting clip
- Foam windscreen
- Cable
- Bodypack transmitter

כולל בערכה

498.1-508.0 MHz

טווח תדרים

100

מספר ערוצים

100 KHz


מרווח ערוצים

מפרט טכני	מיקרופון דש + משדר למקלט UHF-5X00-5M
יציבות תדר	10 ppm
אפנון	FM
אפנון מרבי	35K
הספק שידור	10 mW
פליטת תדר טפילה	< -40 dB
צריכת זרם	120 mA
אספקת מתח	3V (2x AA batteries)
טווח פעולה	80m (line-of-sight)
תגובת תדרים (מערכת)	50 Hz - 15 kHz

טבלת תדרים

ISRAEL UHF-5100/5200/5400 series: 498.1-508MHz, 100CH, 100KHz										
GP/CH	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09
00	498.10	498.20	498.30	498.40	498.50	498.60	498.70	498.80	498.90	499.00
01	499.10	499.20	499.30	499.40	499.50	499.60	499.70	499.80	499.90	500.00
02	500.10	500.20	500.30	500.40	500.50	500.60	500.70	500.80	500.90	501.00
03	501.10	501.20	501.30	501.40	501.50	501.60	501.70	501.80	501.90	502.00
04	502.10	502.20	502.30	502.40	502.50	502.60	502.70	502.80	502.90	503.00
05	503.10	503.20	503.30	503.40	503.50	503.60	503.70	503.80	503.90	504.00
06	504.10	504.20	504.30	504.40	504.50	504.60	504.70	504.80	504.90	505.00
07	505.10	505.20	505.30	505.40	505.50	505.60	505.70	505.80	505.90	506.00
08	506.10	506.20	506.30	506.40	506.50	506.60	506.70	506.80	506.90	507.00
09	507.10	507.20	507.30	507.40	507.50	507.60	507.70	507.80	507.90	508.00

משדר הגוף (BODYPACK) – תיאור החלקים

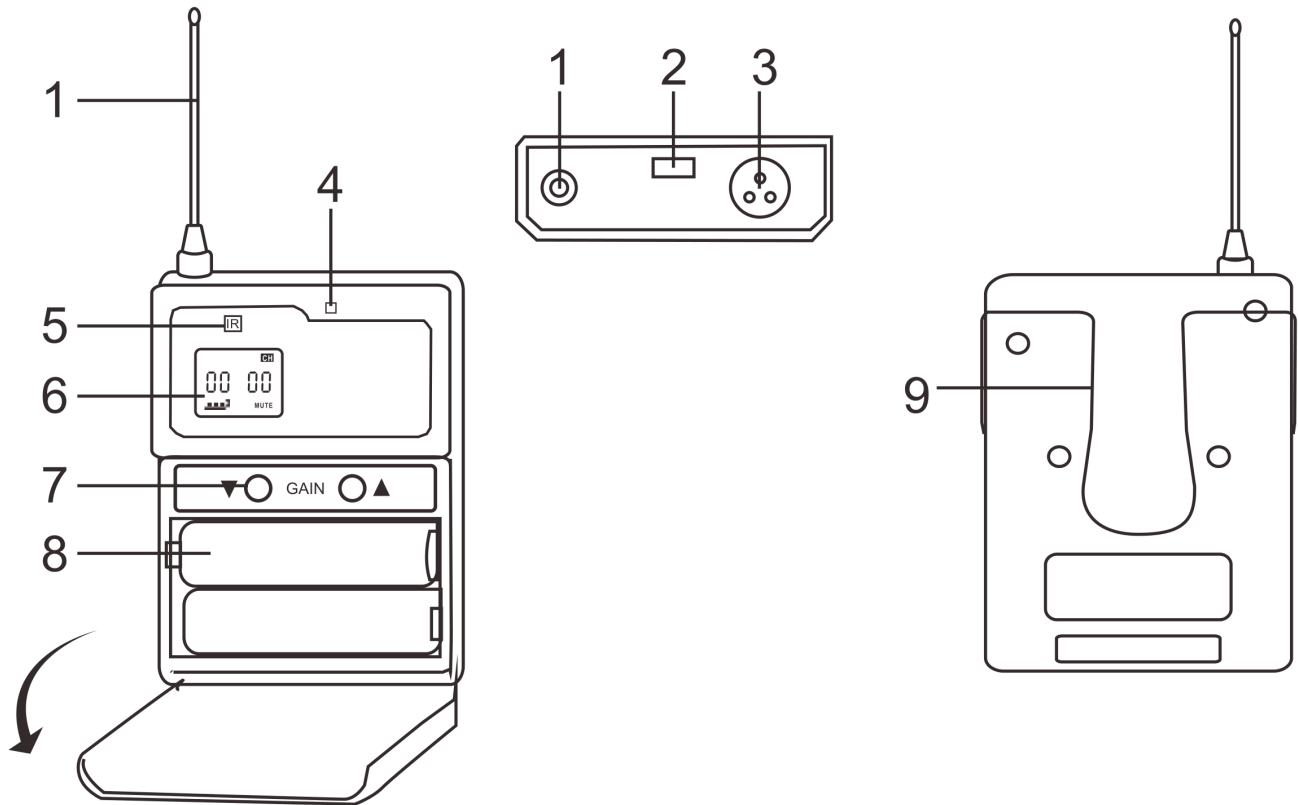

משדר הגוף (BODYPACK) – מקרא חלקים

5. יציאת אינפרא-אדום (IR): קולטת קרן אינפרא-אדום מהמקלט לצורך סנכרון תדרים
6. מסך LCD: מציג קבוצה, מספר ערוץ ורמת סוללה
7. הגברה (Gain) למעלה ולמטה
8. תא סוללות
9. קליפס חגורה

1. אנטנה
2. מתג הפעלה / השתקה: לחיצה ארוכה של 1-2 שניות מדליקה/מכבה את המשדר. לחיצה קצרה משתיקה/מבטלת השתקה.
3. שקע כניסת מיקרופון מיני 3 פינים
4. נורית הפעלה: נדלקת בירוק כאשר המכשיר פועל