

רמקול מוגבר מקצועי 320W 15" עם מיקרופון אלחוטי, COPA

מק"ט: 15432

תיאור

רמקול הגברה (אקטיבי) דו-כיווני בארונות יצוקה, המגיע יחד עם מיקרופון אלחוטי מסוג VHF. כולל גנן USB/SD/בלוטות'/FM ו-MP3 מובנה, שתי כניסות מיקרופון 1/4" עם אפקט הד (Echo) ומתג עדיפות מיקרופון (Talkover), כניסת AUX וכניסות/יציאות קו RCA, בקרות טון (טרבל/בס), ויציאת SPEAKER OUT לחיבור רמקול פסיבי נוסף.

מאפיינים


- גנן MP3 מובנה מ-USB / כרטיס SD / בלוטות' / רדיו FM, עם תצוגת LED ושלט רחוק אינפרא-אדום
- TWS (True Wireless Stereo): צימוד עם רמקול אקטיבי נוסף להשמעת אותה מוזיקה בו-זמנית
- שתי כניסות מיקרופון 1/4" עם בקרת עוצמה נפרדת לכל כניסה, בקרת אפקט הד (Echo) ייעודית, ומתג עדיפות מיקרופון (Talkover)
- כניסת AUX וכניסות/יציאות קו RCA (ימין/שמאל) למקורות שמע חיצוניים
- בקרות טון טרבל ובס
- יציאת 8Ω SPEAKER OUT לחיבור רמקול פסיבי נוסף בטור
- מיקרופון אלחוטי VHF כלול, עם נורית RF ייעודית, בקרת עוצמה, נורית/מתג הפעלה ואנטנה משלו
- שני גלגלים אחוריים וידית נשיאה צדדית לנשיאה נוחה



לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	רמקול מוגבר מקצועי 320W 15" עם מיקרופון אלחוטי, COPA
דגם	15432
תיאור	2-way amplified, moulded-cabinet PA loudspeaker
הספק	320W RMS
רמקול בס (וופר)	15", 30oz, 38mm V.C.
טוויטר	1" titanium-diaphragm horn driver
תגובת תדר	50Hz–20kHz ($\pm 10\text{dB}$)
רגישות	96 $\pm 2\text{dB}$ (1W/1M)
יציאת הרחבה (SPEAKER OUT)	8Ω , לחיבור רמקול פסיבי נוסף
אספקת מתח	115V/230V, ניתן למיתוג (Switchable)
נתיך	250V, T1.6A
מידות אריזה (קרטון)	74.5 × 40.0 × 48.0 ס"מ
סוללת השלט הרחוק	3V (כלולה / included)
אחריות	שנה אחת (1 Year)

פאנל אחורי

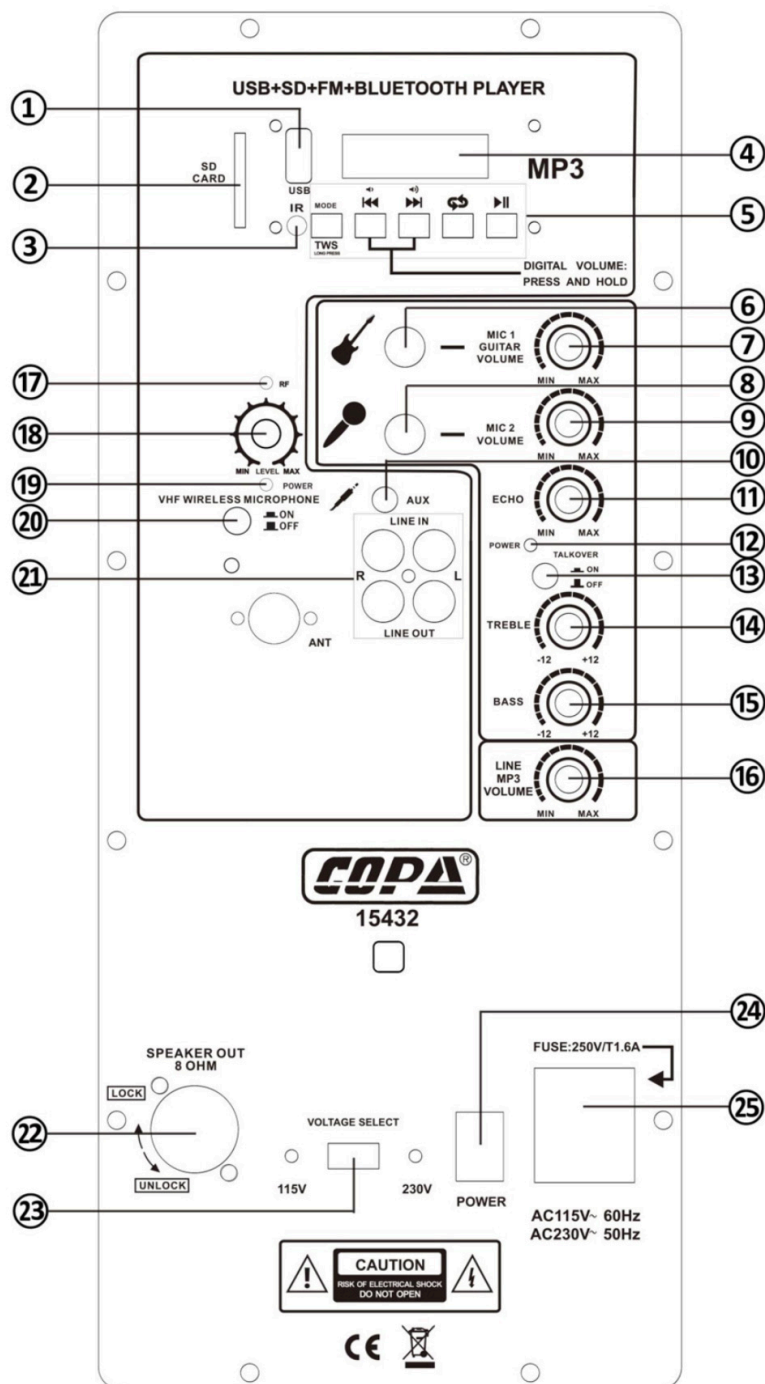

מקרא הפאנל האחורי

- | | |
|---|--|
| 1. כניסת USB | 8. מחבר 1/4" לכניסת מיקרופון |
| 2. כניסת כרטיס SD | 9. בקרת עוצמה למיקרופון 2 |
| 3. IR: עינית קליטה לשלט רחוק | 10. כניסת AUX |
| 4. תצוגת LED | 11. בקרת אפקט הד (Echo) לכניסות המיקרופון |
| 5. לחצני נגן MP3 (ראו שרטוט לחצני MP3 להלן) | 12. נורית חיווי הפעלה |
| 6. מחבר 1/4" לכניסת מיקרופון 1 | 13. Talkover: לחיצה למעבר לעדיפות מיקרופון |
| 7. בקרת עוצמה למיקרופון 1 | 14. בקרת טרבל |

15. בקרת בס

16. בקרת עוצמה לקו/MP3

17. נורית (RF) למיקרופון האלחוטי

18. בקרת עוצמה למיקרופון האלחוטי

19. נורית הפעלה למיקרופון האלחוטי

20. מתג הפעלה/כיבוי למיקרופון האלחוטי

21. כניסות/יציאות קו RCA (ימין/שמאל)

22. SPEAKER OUT, לחיבור רמקול פסיבי נוסף

23. בורר מתח 115V/230V

24. מתג הפעלה למגבר

25. כניסת מתח AC

A: לחיצה למעבר בין מקורות USB / SD / BLUETOOTH / FM; לחיצה ארוכה =

צימוד TWS


B: לחיצה קצרה = שיר קודם; לחיצה ארוכה = הנמכת עוצמה

C: לחיצה קצרה = שיר הבא; לחיצה ארוכה = הגברת עוצמה


D: לחיצה למעבר בין מצבי חזרה RA/RO/RR

E: לחיצה קצרה = הפעלה/השהיה

לחצני נגן MP3 (הגדלה)

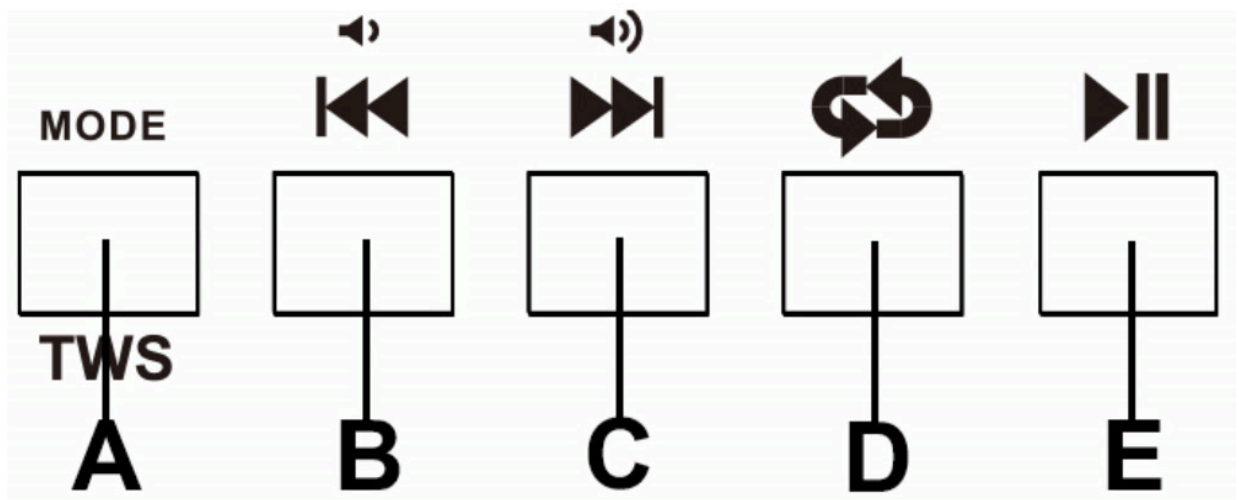

שלט רחוק

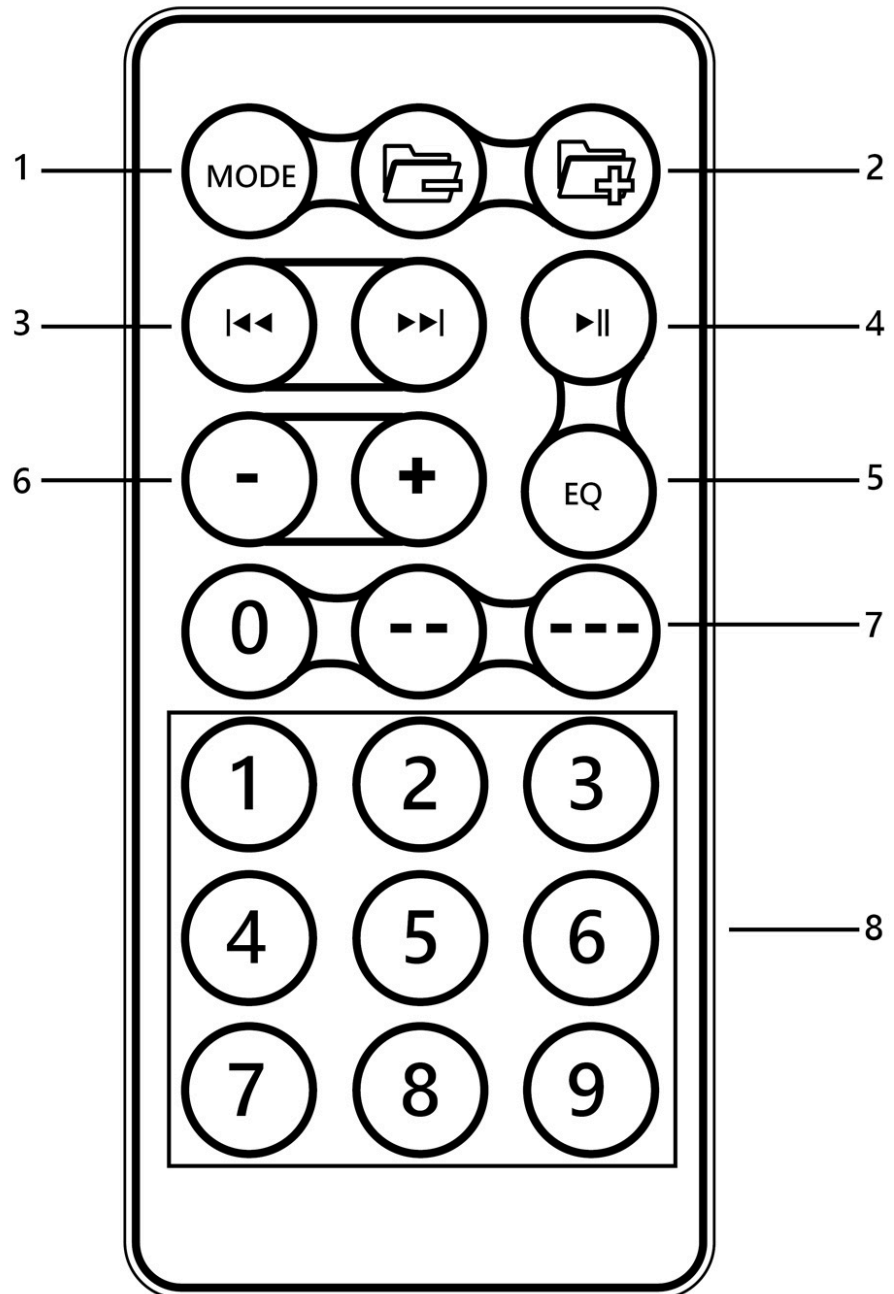

מקרא השלט הרחוק

1. בחירת מקור השמע לנגן ה-MP3: התקן USB, כרטיס זיכרון SD, רדיו FM או בלוטות'
2. מעבר לקובץ הקודם / הבא
3. מעבר לשיר הקודם / הבא
4. לחצן עצירה / הפעלה
5. בחירת מצבי EQ (אקולייזר)
6. הנמכה / הגברת עוצמה
7. בורר ישיר
8. לוח מקשים מספרי