

מגבר מיקסר מיני 250W כולל נגן

מק"ט: 15767

תיאור

מגבר מיקסר מיני בהספק 250W למערכות כריזה. יציאת הרמקולים היא במתח קבוע 100V או 70V, או בעכבה קבועה $4\Omega \sim 16\Omega$. ליחידה שתי כניסות מיקרופון — MIC1 בפאנל הקדמי, בעלת עדיפות, ו-MIC2 מאוזנת בשקע XLR בפאנל האחורי עם מתח פנטום 24V לבחירה — שתי כניסות קו (AUX1, AUX2), יציאת קו אחת ושתי כניסות חירום (EMC): כניסת 100V וכניסת קו כללית, עם ווסת עוצמה משותף אחד. נגן מובנה מספק בלוטוס, רדיו FM והשמעה מ-USB, וניתן להפעיל את היחידה גם מהשלט האינפרא-אדום המצורף. ווסת עוצמה נפרד לכניסות המיקרופון והקו (MIC2 ו-AUX2 חולקות ווסת), לצד ווסתי באס וטרבל ווסת MASTER כללי. מתח ההזנה נבחר במתג בין AC110-120V ל-AC220-240V, וקיימת כניסת מתח גיבוי DC 24V.

מאפיינים

- נגן מובנה עם בלוטוס, רדיו FM ו-USB.
- 2 כניסות מיקרופון (MIC), 2 כניסות חירום (EMC), 2 כניסות קו (LINE) ויציאת קו אחת (LINE OUT).
- יציאת מתח קבוע 100V או 70V, ויציאת עכבה קבועה $4\Omega \sim 16\Omega$.
- תמיכה בשלט רחוק אינפרא-אדום (IR).
- פונקציית עדיפות (Priority): EMC/MIC1, גוברות על AUX1/AUX2/MIC2.
- ווסת עוצמה כללי (MASTER), ווסת עוצמה נפרד לכניסת MIC ו-LINE, וכן ווסתי טרבל ובאס.

תכולת האריזה

- מגבר מיקסר מיני — יחידה אחת
- שלט רחוק — יחידה אחת
- כבל מתח — יחידה אחת
- מחבר ירוק 4 פינים עם נעילה — יחידה אחת
- אנטנת FM — יחידה אחת
- אנטנת 2.4GHz עם מחבר SMA זכר — יחידה אחת
- מחבר ירוק 2 פינים 5.08 — יחידה אחת
- מחבר ירוק 2 פינים 3.81 — יחידה אחת

מפרט טכני

מגבר מיקסר מיני 250W כולל נגן

15767

דגם

250W

הספק נקוב


70V, 100V

מתח יציאה (מתח קבוע)

לצפייה באתר לחץ כאן

מפרט טכני	מגבר מיקסר מיני 250W כולל נגן
יציאת עכבה קבועה	4Ω~16Ω
מתח הזנה	50/60Hz ,AC220~240V / AC110-120V (בחירה במתג)
כניסת מתח גיבוי	DC 24V / 4A
רגישות כניסת MIC1	10mV±10%
רגישות כניסת MIC2	15mV±10%
רגישות כניסת AUX1	350mV±10%
רגישות כניסת AUX2	350mV±10%
רגישות כניסת EMC	350mV±10%
תגובת תדר (MIC)	200Hz~10kHz (±3dB)
תגובת תדר (AUX)	100Hz~16kHz (±3dB)
רעש	<10mV
עיוות	<1% 1KHz
כוונון טרבל	10dB (±2)
כוונון באס	10dB (±2)
מידות (עומק×רוחב×גובה)	250×230×66 מ"מ
משקל נטו	3 ק"ג
מידות אריזה	363×292×106 מ"מ (יחידה אחת)
מידות אריזת משלוח מרבית	610×390×240 מ"מ (4 יחידות)
משקל ברוטו	3.7 ק"ג (יחידה אחת)


פאנל קדמי

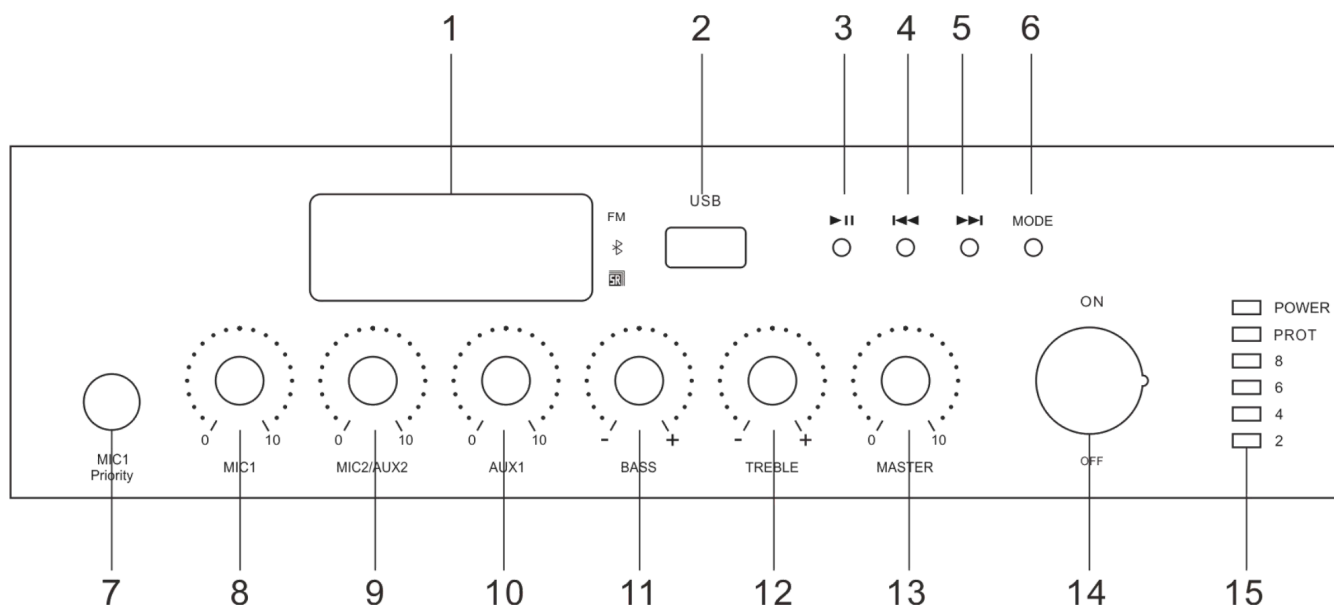

פאנל קדמי – מקרא

- מסך תצוגה
- שקע USB – החדרת התקן USB מזינה את נגן ה-MP3 המובנה
- הפעלה/השהיה – במצבי USB ובלוטוס, לחיצה על הלחצן משהה ומפעילה. במצב FM, לחיצה על הלחצן מפעילה חיפוש תחנות אוטומטי.
- רצועה קודמת (תחנה קודמת ב-FM) – לחיצה ארוכה במצבי FM/בלוטוס/USB מנמיכה את העוצמה
- רצועה הבאה (תחנה הבאה ב-FM) – לחיצה ארוכה במצבי FM/בלוטוס/USB מגבירה את העוצמה
- לחצן MODE – מחליף בין בלוטוס (BLUE), USB, כניסת קו (AUX) ורדיו (FM)
- כניסת MIC1 – בעלת פונקציית עדיפות (באותה רמה עם כניסת EMC בפאנל האחורי)
- ווסת MIC1 – עוצמת מיקרופון 1
- ווסת MIC2/AUX2 – עוצמת מיקרופון 2 / כניסת קו 2
- ווסת AUX1 – עוצמת כניסת קו 1
- ווסת BASS – המצב המרכזי הוא נקודת הייחוס; סיבוב נגד כיוון השעון מנמיך את הבאס, עם כיוון השעון מגביר אותו
- ווסת TREBLE – המצב המרכזי הוא נקודת הייחוס; סיבוב נגד כיוון השעון מנמיך את הטרבל, עם כיוון השעון מגביר אותו
- ווסת MASTER – קובע את רמת כל האותות, למעט כניסת EMC בפאנל האחורי
- מתג הפעלה – ON מדליק, OFF מכבה
- נוריות LEVEL – מציגות את רמת יציאת השמע

פאנל אחורי

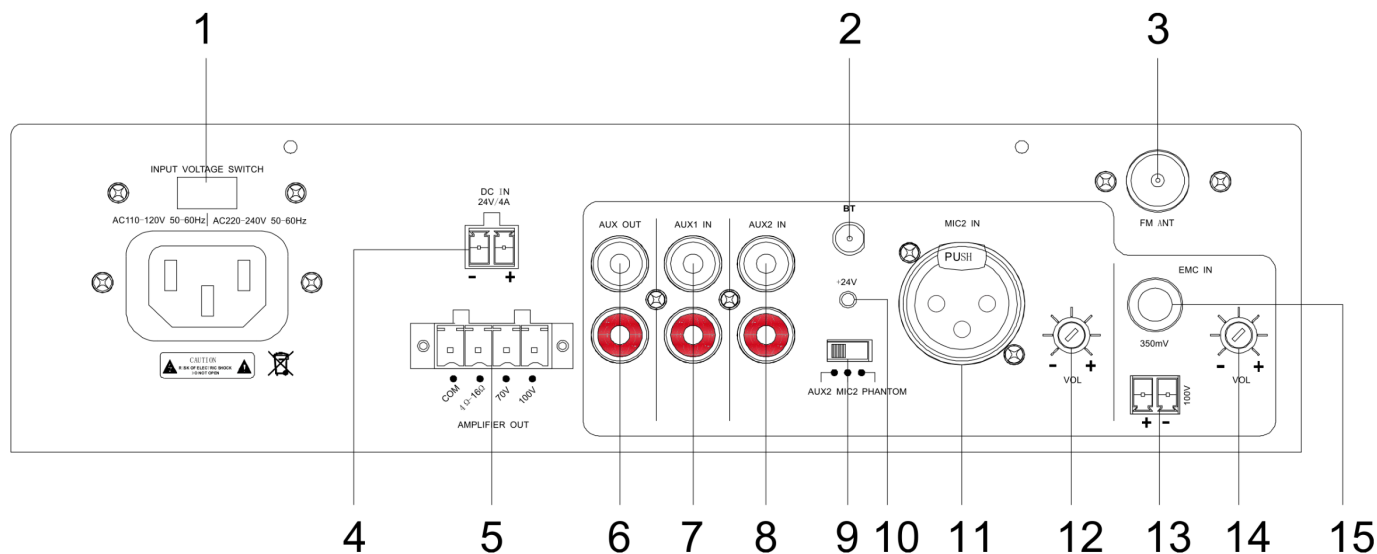

פאנל אחורי – מקרא

1. כניסת מתח (POWER IN) – ניתנת להחלפה בין 110-120V ל-220-240V. יש להכניס את התקע ליחידה ורק אז לחבר לרשת החשמל.
2. מחבר אנטנת בלוטוס
3. מחבר אנטנת FM
4. כניסת DC 24V – מתח גיבוי
5. מהדק יציאת רמקולים – COM / 4Ω-16Ω / 70V / 100V. שים לב: אין לחבר אף מהדק להארקה, לא ישירות ולא דרך ציוד אחר
6. יציאת קו (AUX OUT)
7. כניסת קו 1 (AUX1 IN)
8. כניסת קו 2 (AUX2 IN)
9. מתג בחירת מקור שמע (AUX2 / MIC2 / פנטום) – יש להנמיך את העוצמה או לכבות את היחידה לפני הזנתו
10. נורית מתח פנטום
11. כניסת MIC2 מאוזנת – שקע XLR
12. ווסת AUX2/MIC2
13. כניסת חירום 100V (EMC IN) – בשימוש באות חירום חיצוני 100V אין לחבר בין הארקות המארז של שתי היחידות
14. ווסת כניסת החירום (EMC IN)
15. כניסת חירום כללית (EMC IN) – 350mV