

בידורית מקצועית 12/15 אינץ' -- USB, SD, MP3, Bluetooth, TWS

מק"ט: 33010A

מאפיינים




לצפייה באתר לחץ כאן

- סוג: רמקול מוגבר נטען דו-דרכי (2-way) עם וופר וטוויטר, לשילוב של ניידות ואיכות שמע גבוהה.
- טוויטר: קונוס טיטניום בגודל 1 אינץ' בעיצוב קרן (horn), לצליל גבוהים צלול.
- סוללה: עופרת-חומצה 12V, קיבולת 7000mAh, לשעות פעולה ארוכות.
- תגובת תדר: 50Hz-20kHz (± 10 dB), טווח רחב של צלילי באס וגבוהים.
- רגישות: 96 $\pm$ 2dB (1W/1M), עוצמת שמע גבוהה בהספק כניסה נמוך.
- מגנט הוופר: משקל 30 אונקיות, לביצועי באס יציבים וחזקים.
- סליל קול: 38 מ"מ, עמיד לשימוש ממושך ולהספקים גבוהים.
- מתאים למגוון יישומים, שילוב של ניידות והספק.

מפרט טכני		15458	15459
דגם		15458	15459
הספק יציאה (RMS)		300 Watts	320 Watts
סוג		2-way amplified rechargeable battery speaker	
וופר		12" diameter, 30 oz magnet, 38 mm voice coil	15" diameter, 30 oz magnet, 38 mm voice coil
טוויטר		1" titanium diaphragm horn driver	
סוללה		12V Lead-Acid, 7000mAh (rechargeable)	
תגובת תדר		50 Hz - 20 kHz (± 10 dB)	
רגישות		96 $\pm$ 2 dB (1W/1M)	
משקל נטו		12 KGS	15 KGS
משקל ברוטו (אריזת משלוח)		14 KGS	17 KGS
מידות קרטון		42.0 x 34.5 x 63.5 cm	48.0 x 40.0 x 74.5 cm

פאנל אחורי

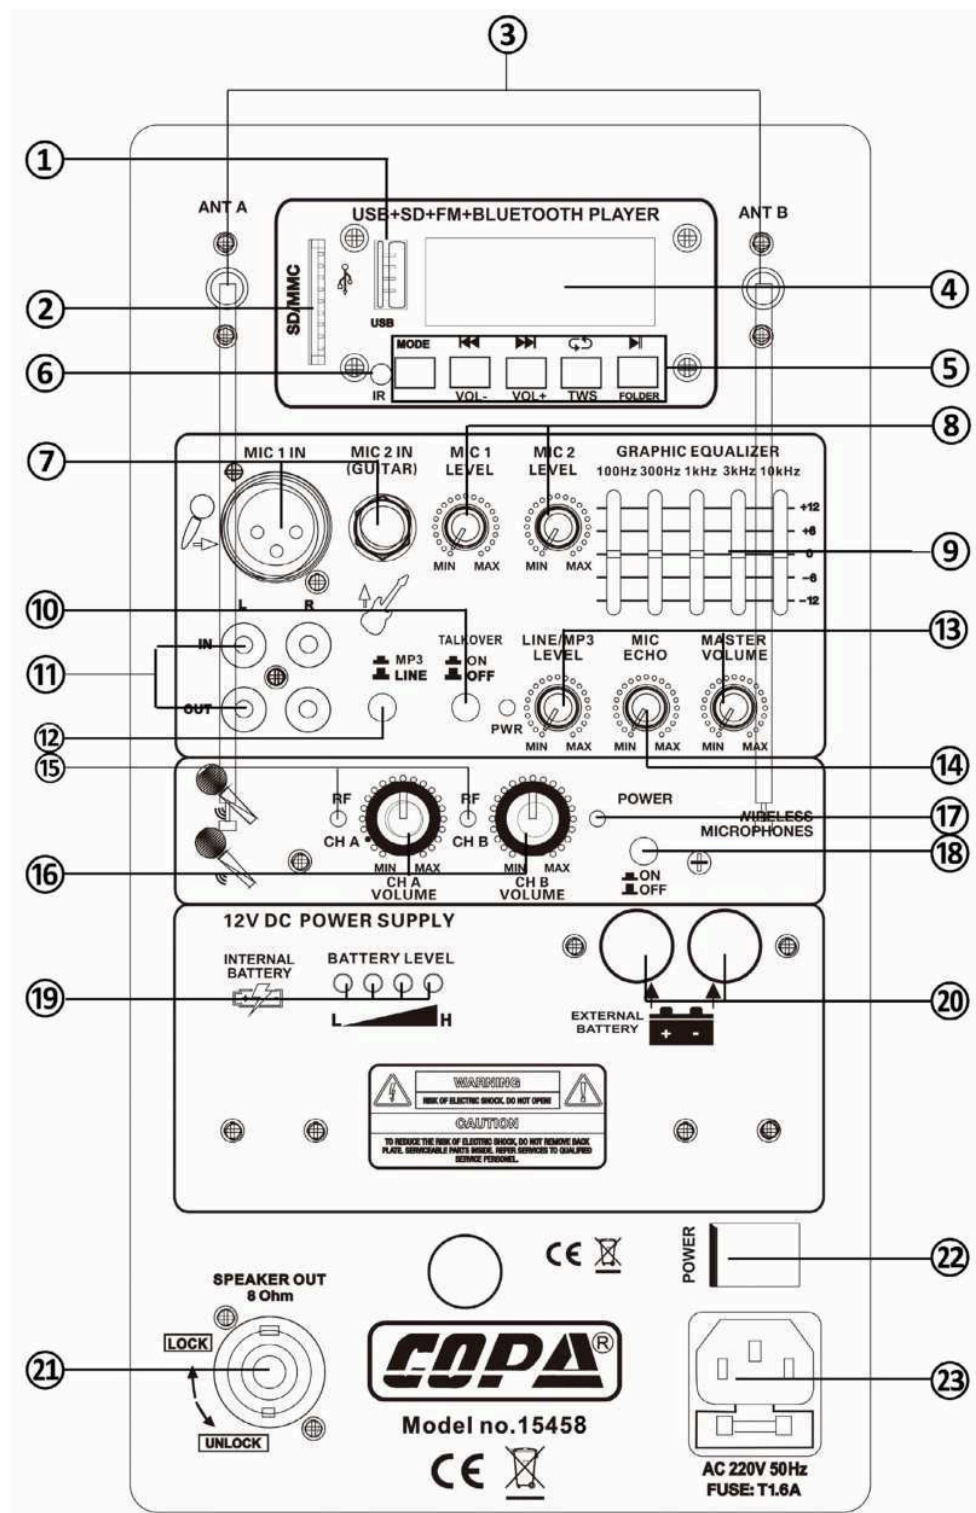

מקרא פאנל אחורי

3. אנטנות למיקרופונים


4. תצוגת LED

1.1. כניסת USB

2. כניסת כרטיס SD

- | | |
|---|---|
| 15. נורית חיווי למיקרופונים B-I A | 5. כפתורי נגן MP3 |
| 16. בקרת עוצמה למיקרופונים B-I A | 6. IR: עינית קליטה לשלט רחוק |
| 17. נורית חיווי הפעלה למיקרופונים | 7. כניסת XLR למיקרופון 1 ומחבר 1/4" למיקרופון 2 |
| 18. מתג הפעלה למיקרופונים | 8. בקרת עוצמה לכניסות מיקרופון 1 ו-2 |
| 19. חיווי רמת סוללה פנימית | 9. אקולייזר גרפי 5 פסים |
| 20. מחבר לטעינת סוללה חיצונית | 10. Talkover: לחיצה למעבר עדיפות מיקרופון |
| 21. יציאת רמקול (SPEAKER OUT) לחיבור רמקול פסיבי נוסף | 11. כניסת/יציאת קו RCA (R/L) |
| 22. מתג הפעלה למגבר | 12. עדיפות בין קלט MP3 לקלט קו |
| 23. כניסת חשמל 220V 50Hz AC | 13. בקרת עוצמה לקו/MP3 ובקרת עוצמה ראשית למגבר |
| | 14. בקרת אפקט הד (Echo) לכניסת המיקרופון |

כפתורי נגן MP3 (הרחבה)

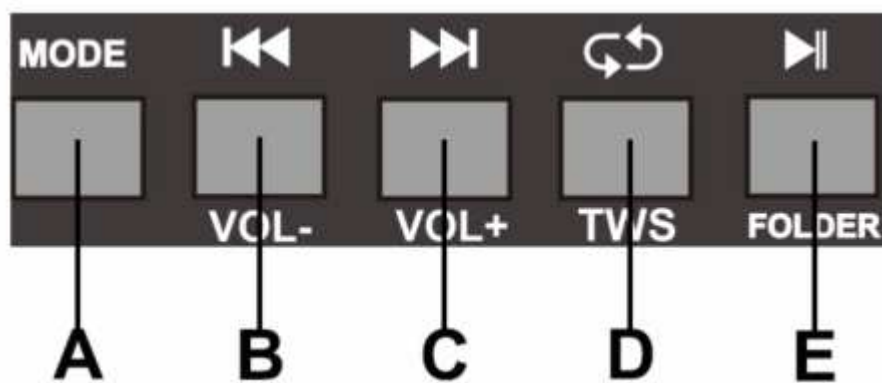

מקרא כפתורי MP3

D -- לחיצה למעבר בין מצבי RA/RO/RR. TWS (True Wireless Stereo) חיבור לרמקול מוגבר נוסף להשמעה בו-זמנית


E -- לחיצה קצרה: הפעלה/השהיה. לחיצה ארוכה: מעבר בין תיקיות

MODE -- לחיצה למעבר בין USB / SD / BLUETOOTH / FM

B -- לחיצה קצרה: שיר קודם. לחיצה ארוכה: הנמכת עוצמה

C -- לחיצה קצרה: שיר הבא. לחיצה ארוכה: הגברת עוצמה

שלט רחוק

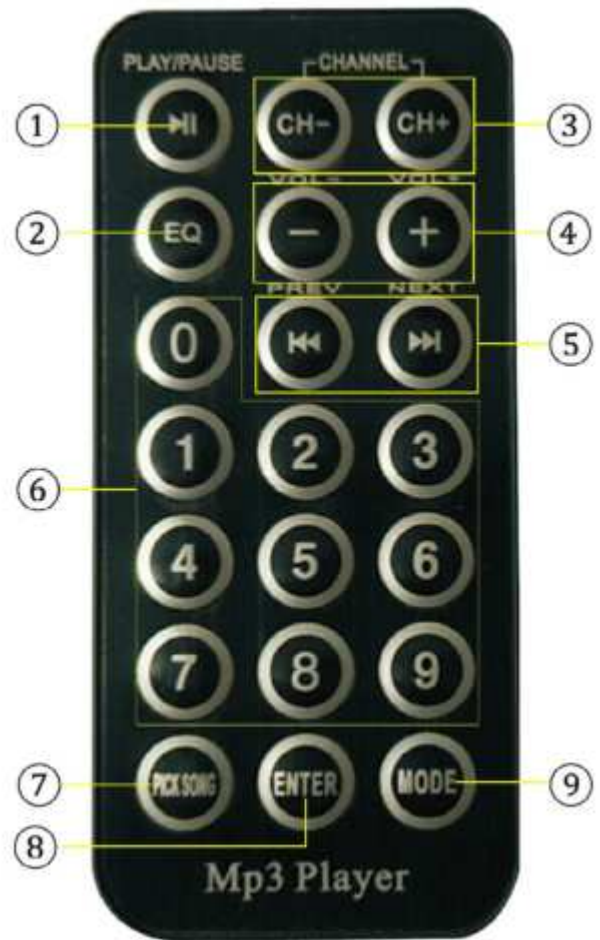

מקרא שלט רחוק

1. כפתור הפעלה/השהיה
2. בחירת אפשרויות אקולייזר (EQ)
3. ערוץ קודם / הבא
4. הנמכה / הגברת עוצמה
5. שיר קודם / הבא
6. Directly selector (בורר ישיר)
7. בחירת שיר
8. אישור (Enter)
9. בחירת מקור השמע לנגן MP3: התקן USB, כרטיס זיכרון SD, רדיו FM או Bluetooth
סוללת 3V (כלולה)