


Model Number UT370
Chime clock

הוראות לשעון צלצולים דגם UT370

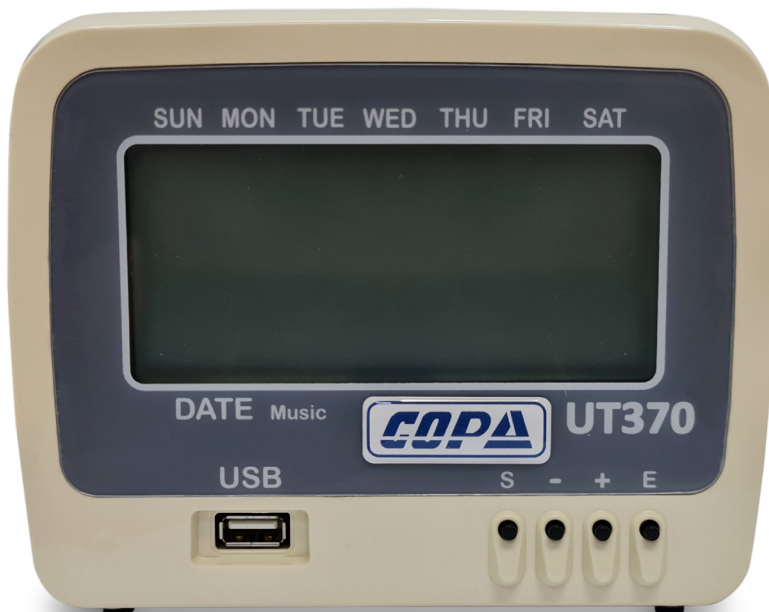

פונקציה	תפריטים
כיוון שנה	S01
כיוון חודש ויום	S02
כיוון שעה דקות שניות	S03
מצב תצוגת שעות 12/24	S04
כיוון קיץ חורף אוטומטי	S05
כיוון טיימר / זמני צלצול	S06
כיוון עוצמת צלצול	S07

לחצני תכנות קדמיים--< E / + / - / S

S = (בחירה במצבים) Select

E = (הכנסת נתון) Enter

• כניסה לתכנות: לחיצה על **S** ברצף 3 שניות.

• ליציאה: לחיצה על **E** פעמיים ברצף.

ראשית - יש לכוון תאריך ושעה נוכחיים

לחיצה **S** במשך 3 שניות —————> יופיע 01 מהבהב

לעדכון **שנה** לחץ Enter (01 מהבהב), לחץ +/- לשינוי, לסיום ומעבר לשינוי **חודש** - לחץ **E**

לעדכון **חודש** לחץ Select (02 מהבהב), לחץ +/- לשינוי, לסיום ומעבר לשינוי **יום** - לחץ **E**

לעדכון **יום** לחץ Select (03 מהבהב), לחץ +/- לשינוי, לסיום ומעבר לשינוי **דקות** - לחץ **E**

לעדכון **דקות** לחץ Select (04 מהבהב), לחץ +/- לשינוי, לסיום ומעבר לשינוי **שניות** - לחץ **E**

לעדכון **שניות** לחץ Select (05 מהבהב), לחץ +/- לשינוי, לסיום - לחץ **E**

כיוון זמני צלולים / הגדרת טיימר

- (1) לחץ **S** ← במשך 3 שניות (לכניסה לתפריט הראשי ולהתחלת תכנות)
- הקש **S** ← 6 פעמים קצר למעבר לתפריט משני - מצב תכונות הטיימר - יופיע בצג 06 מהבהב
- (2) לחץ **E** ← לכניסה לטיימרים
- משמאל למטה יופיע מס' טיימר ראשון (01 מהבהב) ו- סימן  יופיע
- (3) לחץ **E** ← לכניסה לטיימר וכיוון שעת התחלה ← 00:00 (+/-) לכיוון
- (4) לחץ **E** ← לכיוון דקת התחלה ← 00:00 (+/-) לכיוון
- (5) לחץ **E** ← לכיוון מספר השיר הרצוי (מ-1 עד 6) ← 00:00 (+/-) לכיוון
- (6) לחץ **E** ← לכיוון אופי ניגון, **A** מהבהב, (1) ניגון שיר מהתחלה **A:01** (+/-) לכיוון
(2) ניגון שיר בהמשכים **A:02** (+/-) לכיוון
B מהבהב, (1) ניגון כל השיר ברצף **B:01** (+/-) לכיוון
- (בד"כ נהוג לקבוע שיר מההתחלה בכל זמן צלול)
- (7) לחץ **E** ← לכיוון אורך זמן ניגון (דקות) ← 00:00 (+/-) לכיוון
- (8) לחץ **E** ← לכיוון אורך זמן ניגון (שניות) ← 00:00 (+/-) לכיוון
- (9) לחץ **E** ← לקביעת ימי ההשמעה בשבוע (מסומנים בסימן ▲)
(+/-) כדי לעבור בין הימים, לחיצה על **S** לביטול/בחירת יום)
- (10) לחץ **E** ← למעבר לטיימר הבא <<<< וחוזרים על התהליך מסעיף 3 לטיימר חדש

* לבדיקת תקינות צלול: לחיצה על + עם - ביחד.

* לאיפוס / מחיקה: לחיצה על + עם **E** ביחד במשך 3 שניות