

פנל / תושבת להפעלת חשמל בחדר בית מלון

מק"ט: 14010A



לצפייה באתר לחץ כאן

תיאור

מתג חיסכון בחשמל לחדרי בית מלון: פנל עם תושבת לכרטיס החדר, שמפעיל את החשמל בחדר כשהאורח מכניס את הכרטיס ומשאיר אותו מנותק כל עוד אין כרטיס בתושבת. ממסר פנימי מחבר את הפאזה הנכנסת אל הצרכנים בחדר (מזגן, תנור חימום, טלוויזיה וכו'). שתי גרסאות לפי סוג הכרטיס: 12813 לכרטיס (ID) 125kHz ו-12814 לכרטיס 13.56MHz (IC). פנל פלסטיק לבן, 86 × 86 מ"מ.

מאפיינים

חיסכון בחשמל: החשמל בחדר פועל רק כשכרטיס החדר מוכנס לתושבת

ממסר פנימי: פאזה נכנסת בהדק L/in, יוצאת לצרכנים בהדק L/out, אפס משותף בהדק N


שתי גרסאות: כרטיס 12813 (125kHz) או כרטיס 12814 (13.56MHz)

כיתוב על החזית: CONTACTLESS CARD INSERT TO GAIN POWER, עם חץ להכנסת הכרטיס

מפרט טכני	12813	12814
תדר	125kHz	13.56MHz
סוג כרטיס	כרטיס קרבה ID	כרטיס קרבה IC
סוג המוצר	מתג חיסכון בחשמל לחדר מלון, מופעל בהכנסת כרטיס	
אופן פעולה	הכנסת הכרטיס לתושבת מחברת את החשמל לצרכנים בחדר; ללא כרטיס – החשמל מנותק	
הדקי חיבור	- L/in – פאזה נכנסת - L/out – פאזה יוצאת לצרכנים - N – אפס משותף	
אופן החיווט	3 או 4 גידים: אפס נכנס ואפס יוצא מחוברים יחד להדק N	
מתח עבודה	AC 180-250V	
זרם נקוב	30A	
אורך קילוף המוליך	12 מ"מ	
נורית חיווי	ללא	
חומר	פלסטיק	
צבע	לבן	
מידות	30 × 86 × 86 מ"מ (עומק ללא תושבת הכרטיס)	

מפרט טכני	12813	12814
התקנה	2 חורי קיבוע מוארכים בגב המתג, 60 מ"מ בין מרכזי החורים	
קופסה אחורית	לא כלולה	
תקינה	CE, RoHS	

תרשים חיבור

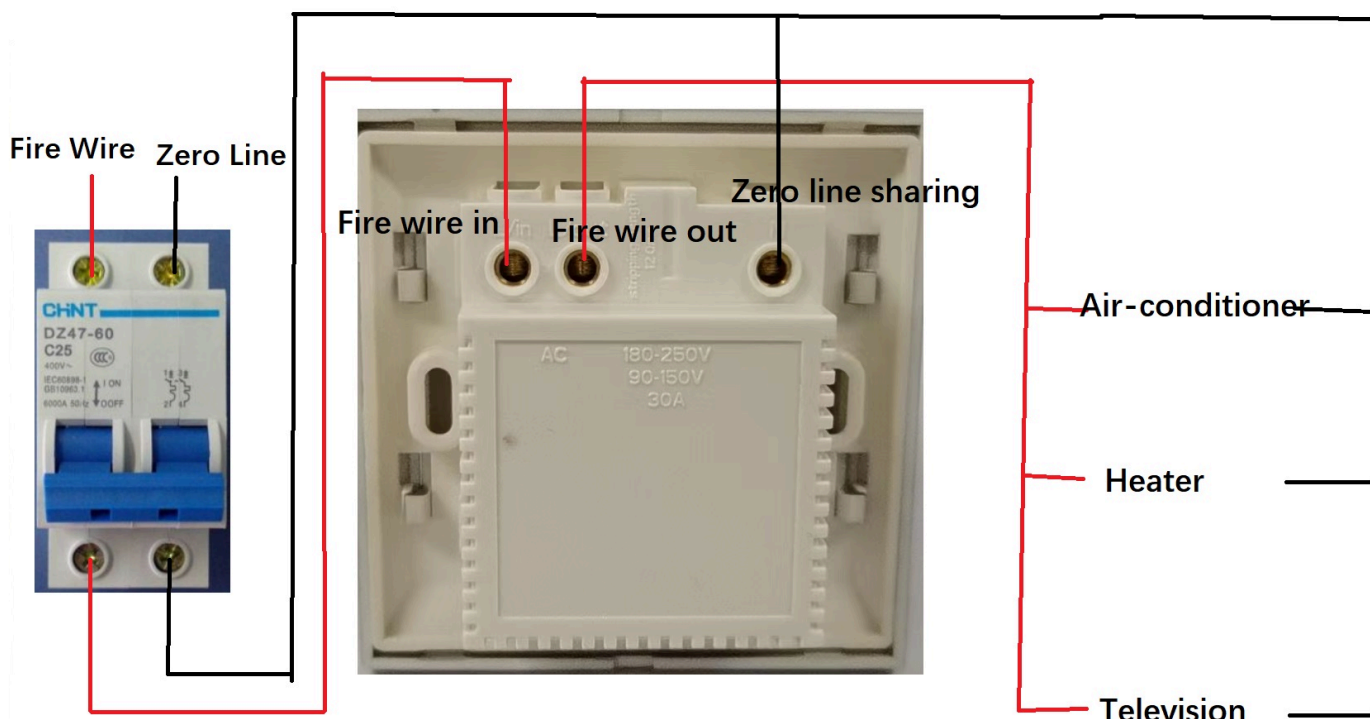

בתרשים: Fire Wire – פאזה, Zero Line – אפס. הפאזה מהמפסק נכנסת בהדק L/in ויוצאת מהדק L/out אל הצרכנים (מזגן, תנור חימום, טלוויזיה); האפס מחובר להדק N ומשותף לצרכנים.

הוראות התקנה

אם יש חשמל בחדר גם כשלא הוכנס כרטיס, חברו מחדש את כל החיבורים. בהפעלה הראשונה מתבצעת פעולת אתחול רגילה (יציאת חשמל) של המתג האלקטרוני; הקפידו שלא ייכנס אבק רב לחרוץ הכרטיס, העלול לגרום לתקלה באספקת החשמל.

בצעו את ההתקנה רק כשאספקת החשמל כולה מנותקת. הקפידו שהחוטים לא ילחצו על הממסר שבגב המתג, אחרת תיתכן הפסקה באספקת החשמל.